

## らくらく!セットアップシート

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。以下の手順で、セットアップを行ってください。

## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体..... 1台

□USBケーブル(給電対応)..... 1本

□ユーティリティDVD (DVD-ROM) ..... 1枚

□3D映像を視聴する際の注意..... 1枚

✓らくらく!セットアップシート (本紙) ..... 1枚

## &lt;背面&gt;

## DCコネクタ

別売のACアダプター(弊社製AC-DC5シリーズ)を使用するときに、このコネクタに接続します。

## USBポート(Mini-B)

付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。

## &lt;前面&gt;

## セキュリティスロット

## 電源ランプ

青色点灯：正常

赤色点滅：

電力が不足しています。

Boost(給電用)USBコネクタ、または別売のACアダプターの使用をお勧めします。

赤色点灯：

電力が不足し、正常に動作しません。

Boost(給電用)USBコネクタ、または別売のACアダプターを使用してください。

## 強制イジェクトホール

故障等でメディアが取り出せなくなった場合に、クリップの先などを差し込むと取り出せます。

## アクセラランプ

アクセス時に点灯/点滅します。

## イジェクトボタン

メディアを出すときに押します(電源供給時)。


※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

## パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsを起動し、付属のUSBケーブルをパソコンに接続します。

本製品をパソコンに接続すると、OS標準のドライバが自動的にインストールされます。

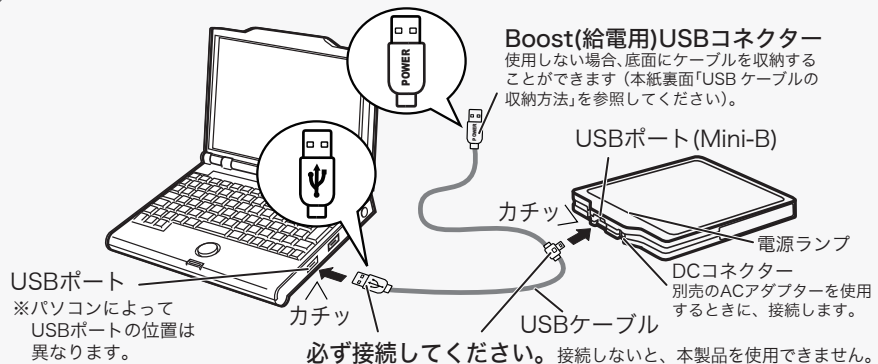

## USBポート

※パソコンによってUSBポートの位置は異なります。

## Boost(給電用)USBコネクタ

使用しない場合、底面にケーブルを収納することができます(本紙裏面「USBケーブルの収納方法」を参照してください)。

## USBポート(Mini-B)

カチッ

電源ランプ

DCコネクタ

別売のACアダプターを使用するときに、接続します。

カチッ

USBケーブル

必ず接続してください。接続しないと、本製品を使用できません。

## 電源ランプが赤色点滅/点灯したら(電源不足警告時)

赤色点灯→電力が不足しています。Boost(給電用)USBコネクタもパソコンに挿すか、ACアダプターをお使いください。

赤色点滅→電力が不足する可能性があります。Boost(給電用)USBコネクタもパソコンに挿すか、ACアダプターの使用をお勧めします。

※USBケーブルのコネクタを2つともパソコンに接続します。

※電源ランプが青色点灯の場合でも、動作が不安定な場合はBoost(給電用)USBコネクタもパソコンに挿すか、ACアダプターをお使いください。



## チェック

コンピュータ(マイコンピュータ)、またはデスクトップに右のアイコンが追加されましたか？

アイコンが追加されていない場合は、USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。※Windowsの場合、まれにパソコン(Windows)のレジストリ情報が破損しているためにアイコンが表示されないことがあります。その場合は、弊社ホームページ(buffalo.jp)の検索ウィンドウに半角で「BUF18242」と入力し、検索ボタンをクリックしてください。対策方法をご案内しています。

Windows 7/Vistaの場合

Windows XPの場合

BD

CD

- 本製品を接続するパソコンは、必ずコンセントに接続してお使いください。バッテリーでの使用時は、本製品が正常に動作しないことがあります。
- 他のUSB製品と同時に使用した場合、電力不足によりUSBバスパワーでの動作ができなくなることがあります。その場合は、本製品のみの接続、または別売のACアダプター(弊社製AC-DC5シリーズ)をご使用ください。
- パソコンのUSBポートの仕様によっては、Boost(給電用)USBケーブルを接続しても電源ランプが赤色点滅/点灯することがあります。赤色点滅している場合、別売のACアダプターの使用をお勧めします。赤色点灯している場合、別売のACアダプターを使用してください。
- USBケーブルは、必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。また、同時に複数台のパソコンに接続しないでください。
- 本製品の接続は、付属のUSBケーブルをお使いください。付属品以外を使用すると、発煙、発火の恐れや、本製品やパソコンが故障する恐れがあります。

Step.2へつづく

Step.1 パソコンに接続する

Step.2 ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

Step.3 転送速度を最適化する

完了

## USBケーブルの収納

付属のUSBケーブルは、本体に収納できます。本紙裏面「USBケーブルの収納方法」を参照してください。

## &lt;前面&gt;



## &lt;底面&gt;

## USBケーブル



## ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink Media Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください。CyberLink Media Suiteの詳細は、画面で見るマニュアル「使いかたガイド～Blu-rayドライブ～」を参照してください。

ユーティリティDVDを本製品に挿入します。

※Windows 7/Vistaの場合、自動再生の画面が表示されたら[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。

※Windows 7をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。

※Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

[かんたんスタート]をクリックします。

[CyberLink Media Suiteのインストール]をクリックします。

インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。

## 注意

- インストールするソフトウェアの選択画面が表示された場合は、すべてのソフトウェアを選択してください。
- インストールに数十分程度かかります。同じ画面のまま停止しているように見えることもありますが、そのままお待ちください。
- ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。
- 旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合は、アンインストールされます。

インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。

Step.3へつづく

## Turbo USB

## 転送速度を最適化する

本製品の転送速度を最適化する「TurboUSB機能」を有効にし、本製品の性能が最大限発揮できるようにします。TurboUSB機能を有効にしないと、書き込み速度が制限されることがありますので、必ず有効にしてください。

ユーティリティDVDを本製品にセットし直します。

1 イジェクトボタンを押して、トレイを出します。

2 DVDを入れたまま、トレイを戻します(イジェクトボタンを押します)。

※Windows 7/Vistaの場合、自動再生の画面が表示されたら[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。

※Windows 7をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。

※Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

[オプション]をクリックします。

[TurboUSBを有効化します]をクリックします。

## 本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチがONのときに本製品を取り外すときは、本製品からメディアを取り外した後、次の手順で行ってください。

## メモ

パソコンの電源スイッチがOFFのときは、そのまま取り外せます。

## ■Windows 7の場合

本製品にアクセスしていないことを確認して、本製品を取り外してください。

※本製品の取り外し時にパソコンの操作は必要ありません。タスクトレイのアイコン( )は、メディアの取り出しに使用します。

## ■Windows Vista/XPの場合

1 タスクトレイに表示されているアイコン( のいずれか)をクリックします。  
※一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。

2 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。

3 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示されたら、本製品を取り外します。

## メモ

Windows Vista/XPの場合、本製品の取り外し(または停止)のメニューに表示されるデバイス名は製品によって異なります。デバイス名については、仕様を参照してください。

4

画面の指示に従って、TurboUSB設定ユーティリティをインストールします。

※Windows 7をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。

※Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

5

「<製品名>のTurboUSB機能を設定します。」と表示されたら、[有効]をクリックします。

## 注意

「対象となるデバイスが接続されていません」や「TurboUSB機能を有効化できませんでした」と表示されたときは？

付属ソフトウェアのインストール後に再起動していないか、本製品が正しく接続されていない可能性があります。[OK]をクリックして画面を閉じた後、パソコンを再起動してください。パソコンの再起動後、本製品が正しく接続されているか確認し、再度手順5から行ってください。

6

「TurboUSB機能を有効にしました。パソコンを再起動します」と表示されたら、[再起動]をクリックします。

## チェック

## ■Windows 7の場合

① マイコンピュータ上のドライブアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。

② 画面の上にある「ハードウェア」タブをクリックします。

③ 「デバイス機能の概要」の「場所」に「TurboUSB」の文字が入っている場合は、有効になっています。

## ■Windows Vista/XPの場合

タスクトレイのアイコン( )をクリックしたときに、表示されるメニューに「TurboUSB」の文字が入っていますか？

表示されていない場合は、TurboUSBが有効になっていません。TurboUSBが有効になっていないと、書き込み速度が制限されることがあります。Step.3の手順を再度行って有効にしてください。

「TurboUSB」と表示されていますか？



以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink Media Suiteを使用します。画面で見るマニュアル「使いかたガイド～Blu-rayドライブ～」をご覧ください。

## TurboUSBについて

## ■注意

- USB2.0接続のみ対応です。
- 付属のユーティリティDVDに収録されているTurboUSBは、本製品専用です。他の製品は、有効になりません。また、他の製品に付属のTurboUSBで本製品の転送速度を高速化することはできません。

## ■設定の変更方法

[スタート]-[ (すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB]-[TurboUSB for (本製品の製品名)]を実行すると、有効/無効を切り替えられます。

※[スタート]メニューでTurboUSBが表示されない場合は、Step.3の手順で、TurboUSBを有効にしてください。

## BUFFALO TOOLSについて

付属のユーティリティDVDに収録されているBUFFALO TOOLSは、パソコンを高速化したり、便利にするツールです。本製品以外にもハードディスクなど当社製品をお使いの場合、インストールされることをお勧めします。

## Q&amp;A/画面で見るマニュアル

## Q&amp;A

ユーティリティDVDを本製品にセットしたときに表示される画面(ドライブナビゲーター)から[Q&A]をクリックするとパソコンにインストールされます。インストール後は、デスクトップにあるBUFFALO「BD製品Q&A」をダブルクリックすると表示できます。

## 画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、ユーティリティDVDを本製品にセットしたときに表示される画面(ドライブナビゲーター)から[マニュアルを読む]をクリックして表示します。

## 3D再生などの使いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド～Blu-rayドライブ～」を参照してください。また、ソフトウェアのマニュアルやヘルプにも使いかたが案内されていますので、あわせてご覧ください。

## 画面で見るマニュアル

## 「使いかたガイド～Blu-rayドライブ～」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティDVDを本製品にセットしたときに表示される画面から、[マニュアルを読む]をクリック→[添付ソフトウェアの使いかたガイド]を選択して[閲覧する]をクリックすると表示できます。




## USB ケーブルの収納方法

USB ケーブルを使用しないときや、本製品を持ち運ぶときは、USB ケーブルを本体に収納することができます。

### <前面>

- ① USBケーブルを本製品に接続します。
- ② USBケーブルを本体側面の溝に合せて固定します。

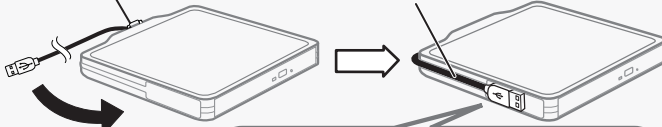


### <底面>

- ① USBケーブルを本体底面の溝に合せてはめ込み固定します。



- ② USBコネクタを溝にスライドしてはめ込み、しっかり固定します。

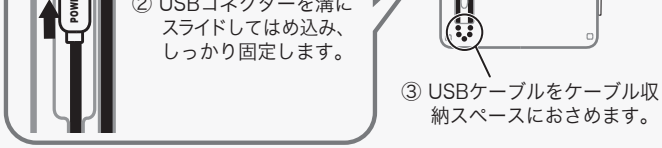

- ③ USBケーブルをケーブル収納スペースにおさめます。

## 使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

**注意** あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- 本製品を長時間使用した場合は、一旦パソコンから取り外した後、数分経ってからお使いください。  
本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作しないことがあります。
- カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジからディスクを取り出して本製品にセットしてください。  
カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。
- 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定になることがあります。
- 使用中（電源ON状態）に本製品を移動したり傾けたりしないでください。使用中のディスクにキズが付くことがあります。
- 本製品からCD/DVDを起動させる場合は、ご使用のパソコンのBIOS設定の変更が必要な場合があります。設定方法はパソコンのマニュアルをご覧ください。

- 本製品を移動するときは、必ずメディアを取り出してください。  
メディアを入れたまま移動させた場合、本製品やメディアが破損する恐れがあります。



メディア挿入状態での移動禁止

- 右図で指している場所を押したり、強い力を加えたりしないでください。  
強い力を加えると、トレーが閉まらなくなったり、変形したり故障の原因となることがあります。



図示の場所を押すこと禁止

## CyberLink Media Suite のご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先	サイバーリンク株式会社
電話	0570-080-110（一般電話）/ 03-5205-7670（PHS、一部 IP 電話など）
受付時間	10:00～13:00 14:00～17:00（土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く）
インターネット	http://support.jp.cyberlink.com

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

## ドライブ本体、TurboUSB のご質問、お問い合わせ先

右記の株式会社バッファローサポートセンターへお問い合わせください。

本製品について  
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について  
ラジオやテレビジョン受信機（以下、テレビ）などの画面に発生するチャタキ、ゆがみがこの商品による影響と思われるなら、この商品の電源をいったん切ってください。電源を切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

## CyberLink Media Suite について

### ソフトウェアの概要

CyberLink Media Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集など各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録されたソフトウェアの概要を説明します。



#### 注意

- CPRM 保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認証が必要です。
- 「1 回だけ録画可能（コピーワンス）」データを録画した、または「ダビング 10」でムーブした CPRM 対応メディアの再生をデジタル出力（DVI/HDMI）するには、HDCP 対応 VGA カードと HDCP 対応モニターが必要です。



### 映像（映画など）ディスクの再生や、DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

#### <PowerDVD>

BDXL 対応 / Blu-ray 3D&擬似 3D 再生 / アップスケーリング再生対応

映像ディスクの再生ソフトウェアです。Blu-ray メディア（BDXL メディアも含む）の映像コンテンツや DVD-Video、市販の DVD レコーダーで録画したディスクなどを再生することができます。さらに、Blu-ray 3D のコンテンツや DVD-VIDEO を擬似 3D 化して再生することもできます。  
また、BD/DVD レコーダーで録画された AVCREC 形式のディスクの再生や、インターネットを使用して BD ディスク（BD-Live 付）のコンテンツにアクセスできるサービス「BD-Live（Blu-ray Disc Profile 2.0）」、Intel、NVIDIA、ATI の各グラフィックカードに最適化して低い CPU 使用率でストレスのない映像を楽しむことができる「グラフィックボードの再生支援機能（ハードウェアアクセラレーション）」に対応しています。

BD-Live（Blu-ray Disc Profile 2.0）について

本製品は、BD-Live に対応しています。BD-Live とは、Blu-ray ディスクの新しい機能で、インターネットを使用して BD ディスク（BD-Live 付）のコンテンツにアクセスできるサービスです。BD-Live 対応ディスクで、多様な最新のコンテンツ（最新の予告編、BD-Live だけの特典やイベントなど）のダウンロードや、画期的なインタラクティブ機能を使ったコンテンツを鑑賞できます。使用方法は、BD-Live 対応のディスクをご覧ください。

### パスワード保護（暗号化）したディスクの作成や、音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

#### <Power2Go>（BDXL 対応）

データディスクや音楽 CD などを作成するソフトウェアです。

作成するディスクを暗号化する機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるため、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。



本製品を選択してお使いください。



### 映像の編集をしたり、SD 画質の映像を HD 画質にアップスケーリングして、AVCHD や Blu-ray ディスクの作成をするには

#### <PowerDirector>（アップスケーリング保存対応）

動画編集をしたり、市販の Blu-ray プレーヤーで再生可能な Blu-ray ディスク（BD-RE 形式や BDMV 形式）の作成や、DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。AVCHD 形式のハイビジョン DVD ディスク作成も可能です。PSP®や iPod で再生可能な MPEG4 ファイルの作成も可能です。

※PSP®「プレイステーション・ポータブル」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

※本製品は、株式会社バッファローのオリジナル製品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス商品ではありません。

※PSP®システムソフトウェアは、随時提供するバージョンアップによって様々な機能追加やセキュリティの強化を行っております。お客様がお持ちの PSP®バージョンをご確認のうえ、常に最新版にアップデートしてご利用ください。PSP®システムソフトウェアの情報はアップデート方法については株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品情報ページ（www.jp.playstation.com/psp/）をご覧ください。

※iPod は、米国ならびにその他の国において登録されている米国アップルコンピュータ社の商標です。



### 映像をディスクに保存する（オリジナル映像ディスクの作成）、DVD レコーダーで録画した映像を編集するには

#### <PowerProducer>

高画質のハイビジョンデジタルビデオカメラで撮影した HD 映像をキャプチャしたり、市販の Blu-ray プレーヤーで再生可能な Blu-ray ディスク（BD-RE 形式や BDMV 形式）の作成や、DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。AVCHD 形式のハイビジョン DVD ディスク作成も可能です。



### パソコンのデータを自動的にバックアップするには

#### <PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。起動ドライブの環境をバックアップすることもできます。バックアップするデータを DVD や CD に保存したいときにお使いください。



### パソコンのデータをディスクに保存するには

#### <InstantBurn>

ハードディスクや USB メモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソフトウェアです。



### オリジナル DVD-Video の作成やビデオ、写真の管理、編集するには

#### <MediaShow>

ビデオや写真の編集・管理をするソフトウェアです。メニュー、ディスクタイトル、音楽を付け加えるなど、お好みに合わせたオーサリング（DVD-Video の作成）が可能です。また、写真を Windows のスクリーンセーバーと利用したり、動画を Web で公開することもできます。その他、大量の写真に写っている顔を判別して写真整理のできる「フェイスタグ」機能も備えています。

※MediaShow がサポートするビデオ形式（ビデオフォーマット）、画像形式（画像フォーマット）は以下のとおりです。

ビデオ形式：DV-AVI、MPEG-1、MPEG-2、DVR-MS、WMV  
画像形式：BMP、JPEG、PNG

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。  
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

	<b>警告</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：△ 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：○ 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：● プラグをコンセントから抜く）

## 警告

- 強制** 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

- 分解禁止** 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。  
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

- 強制** 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。

- 強制** 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

- 強制** 本製品の取り付け / 取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッチを OFF にし、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。

- 強制** 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け / 取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

- 強制** 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。

- 強制** さわつてけがをする恐れがあります。

- 禁止** AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。

- 禁止** 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

- 禁止** レーザー光線を直射しないでください。トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

- 強制** 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

- 強制** 濡れた手で本製品に触れないでください。

- 禁止** 電源ケーブル（または AC アダプター）がコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないときも、本製品の故障の原因となります。

- 強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体に静電気を除去してください。

- 強制** 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

- 強制** パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

- 強制** 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。

- 強制** トレーに、メディア以外のものを載せないでください。故障や火災の原因になります。

- 強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体に静電気を除去してください。

- 強制** 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

- 強制** パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

- 強制** 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。

- 強制** トレーに、メディア以外のものを載せないでください。故障や火災の原因になります。

- 禁止** ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。本製品内部で碎けて、けがや故障の恐れがあります。

- 禁止** 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い電界、静電気が発生するところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定める使用環境を超える、または結露するところの多いところ
- ・ほこりの多いところ
- 故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ
- けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ
- 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・直射日光が当たるところ
- 故障や変形の原因となります。
- ・火気の周辺、または熱気のあるところ
- 故障や変形の原因となります。
- ・漏電、漏水の危険があるところ
- 故障や感電の原因となります。

- 注意** メディアは次の点に注意して大切にお使いください。

- ・直射日光を当てないでください。
- ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。汚れた、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側に向かって軽く拭き取ってください。
- ・表面に傷を付いたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・表面に手を触れないでください。両端を持つと、縁と中央の穴をはさむようにして持つてください。
- ・手や指を傷め、必ずプラスチックケースに入れて大切に保管してください。

- 禁止** メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。

- ・表面（レーベル面）に傷を付けないでください。
- ・シンナーやベンジン等の有機溶剤、本製品を拭かないでください。
- ・メディア同士を重ねないでください。
- ・レーベル面にタイルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の使い筆記用具を使用しないでください。
- ・シールやラベルなどを貼らないでください。

- 禁止** シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

- 禁止** 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れた場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

- 禁止** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

- 禁止** 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

- 禁止** 本製品へのアクセス中は、本製品から接続ケーブルや電源ケーブル（または AC アダプター）を抜いたり、パソコンを再起動しないでください。

- 強制** データが消失、破損する恐れがあります。

- 強制** 定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

- 禁止** 本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

- 禁止** 本製品へのアクセス中は、電源スイッチを OFF にしたり、システムをリセットしたりしないでください。

- 禁止** データが消失、破損する恐れがあります。

- 禁止** トレーを出したまま放置しないでください。

- 注意** 内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。

- 注意** トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。

- 注意** けがの恐れがあります。

- 禁止** メディアを入れたまま移動しないでください。

- 禁止** 本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチを OFF にしてから行ってください。

- 強制** 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

- 強制** 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

- 禁止** 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

- お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。お客様からお寄せいただいたお問合せを元に、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

PC

ハロー!バッファロー

86886.jp

(http://www 不要)

PC

ハロー!バッファロー

86886.jp

検索

● インターネット（E メール）： ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様

PC

ハロー!バッファロー

86886.jp/mail/

(http://www 不要)

法人のお客様

PC

ハロー!バッファロー

86886.jp/hojin/

(http://www 不要)

● 電話： お問合せの際は、あらかじめ下記の記事をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の弊社製品名 2. パソコンの型番 3. OS のバージョン 4. トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は弊社ホームページ（86886.jp）をご覧ください。

個人のお客様窓口

050-3163-1825

9:30~19:00（日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）

法人のお客様窓口

050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00（土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

PC

ハロー!バッファロー

86886.jp/shuri/

(http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

PC

ハロー!バッファロー

86886.jp/shuri/

(http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売（備品販売窓口）

ユーザー登録

PC

ハロー!バッファロー

86886.jp/user/

(http://www 不要)

ダウンロードの代行サービス（有料）

PC

ハロー!バッファロー

86886.jp/bihin/

(http://www 不要)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

PC

http://www.buffalo-direct.com

バッファローダイレクト

検索

コミュニティサイト

● お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2（サクサク）」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。

サクサク

PC

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

SAK2

検索

\*We provide technical and customer support only to Japanese OS. We provide technical and customer support only in Japanese language. We provide technical and customer support only for use in Japan. 弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。・お問合せに関する連絡・製品上の為のアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）・製品返送/詳細状況の確認/見積り確認/品質向上の為の返品状況確認（修理センター）

ポータブルBlu-rayドライブ らくらく! セットアップシート 2011年3月17日 初版発行 発行 株式会社バッファロー